




## نقشه اتصالات BT12 به کلید های قدرت

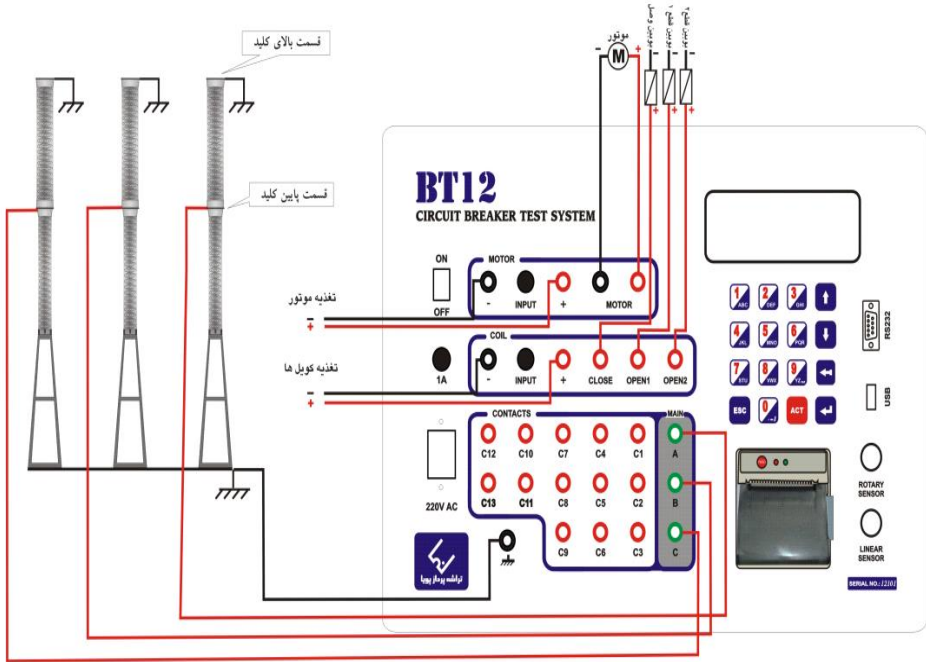

## انجام تست

۱. در صفحه اصلی کلید 1 را بزنید، با زدن این کلید وارد صفحه تست کلید می شوید.
۲. با توجه به تست مورد نظر یکی از کلید های 1 تا 6 را بزنید.
۳. با زدن کلید ACT فرمان های لازم به بوبین های کلید قدرت اعمال می شود و تست مورد نظر انجام می شود. نتایج عملکرد زمانی کنتاکت ها در چند صفحه نشان داده خواهد شد.

برای حرکت بین صفحات می توانید از کلیدهای  و  استفاده کنید.

**OUT OF SYNC : 0.9 ms**

**ACT>Save test**

**3>Prn**

صفحه نمایش نتایج تست (صفحه اول)



۴. با کلید ACT می توانید تست را در حافظه ذخیره کنید.
۵. با کلید 3 می توانید نتایج تست را چاپ کنید.
۶. با کلید ESC می توانید از این صفحه خارج شوید.

#### مشاهده مجدد تست انجام شده

با زدن کلید **Backspace** (←) در صفحه تست کلید می توانید نتایج تستی که قبلا انجام شده است را دوباره مشاهده نمایید.

#### ذخیره تست انجام شده

۱. در صفحه اول نمایش نتایج تست، کلید ACT را بزنید.



با زدن کلیدهای  و  می توانید بین فیلدهای مختلف حرکت کنید و مشخصات کلید تست شده را وارد کنید.

۲. پس از وارد کردن اطلاعات، دوباره کلید ACT را بزنید. اطلاعات مربوط به تست انجام شده در ردیف تعیین شده ذخیره می شود. اگر قبلا در این شماره ردیف تستی ذخیره شده باشد پیغام OVERWRITE ظاهر می شود که با زدن کلید ENTER تست بازنویسی می شود.

## صفحه مشاهده تست های ذخیره شده

با زدن کلید 2 در صفحه اصلی می توانید تستهای ذخیره شده را مجدداً مشاهده کنید:



با کلیدهای  و  می توانید بر روی تستهای ذخیره شده در حافظه حرکت کرده و اطلاعات آنها را مشاهده کنید.

با زدن کلید 1 صفحه نمایش نتایج تست برای این تست نشان داده می شود

با زدن کلید 2 می توانید تست ذخیره شده را حذف کنید.

## چاپ نتایج تست

در دو حالت می توانید نتایج تست را مشاهده و چاپ کنید:

۱. با زدن کلید 3 در صفحه نمایش نتایج تست

۲. با زدن کلید 3 در صفحه مشاهده تستهای ذخیره شده

در هر حالت، پیغام PAGE TO PRINT?(0/1/2/3) ظاهر می شود.

اگر کلید 1 را بزنی فقط نتایج تست کنتاکت های اصلی (A,B,C) چاپ می شود.

اگر کلید 2 را بزنی فقط نتایج تست ۸ کنتاکت اول (A تا C5) چاپ می شود.

اگر کلید 3 را بزنی نتایج تست تمام ۱۶ کنتاکت (A تا C13) چاپ می شود.

اگر کلید 0 را بزنی برای چاپ منحنی سوال می شود.

نمونه هایی از چاپ در زیر نمایش داده شده است:

